乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池による液もれ、発熱、破裂、発火、誤飲による大けがや失明などの事故を防ぐために下記注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警告

・充電しない。

- 火中への投入、加熱、分解は絶対にしない。
- 電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万一飲み込んだ場合は、窒息や胃などの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- ショートさせない。
- 機器の表示に合わせて ⊕、⊖ を正しく入れる。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。
- 液漏れした電池を使わない。
- 指定以外の電池を使わない。
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- しばらく使わないときは取り出しておく。

⚠ 注意

- 火のそばに直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 電池表面のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

⚠ 警告

乾電池が液漏れしたとき

乾電池の液が漏れたときは絶対に素手で液をさわらない

液が目に入ったときは失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で洗い、ただちに医師の治療をうけてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

安全上のご注意

※お使いになる前に必ずお読みください。

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前によくお読みください。
製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために様々な絵表示をしています。

表示の意味

⚠ 警告	人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意	人が障害を負う可能性及び物的損害のみが想定される内容。

絵表示の例

🛇	⦸記号は、禁止の行為を表すものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左記号の場合は分解禁止）が描かれています。
❗ 守る	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるもの（左記号は絶対に守ってください）が描かれています。

お客様の誤ったご使用や、本製品の故障などの原因で本製品以外の機器などが損傷を受けた場合、損害の補償は致しかねますのでご了承ください。

⚠ 警告

- 本体を分解修理したり改良しないでください。故障・破損の場合は使用しないでお買い上げの販売店へ連絡してください。
- 守る：乾電池の交換などでフタを開ける場合は本体の水気を十分に拭き取って乾電池ケースに水気や湿気が入らないように注意して下さい。乾電池の電極部がサビて接触不良の原因となります。
- 守る：次の方は使用しないでください。また使用を医師に相談してください。
口内の感覚が敏感な方/口腔または歯周手術の直後や治療中の方/
口腔内に気になる症状（治療中の歯、不安定な歯など）のある方/歯ぐきから出血が続く、または大量の出血がある方
- 守る：乳幼児の手の届かないところに置いてください。お子様だけでのご使用は避けてください。
- ⚠ 歯や歯茎に歯ブラシを強くあてたり1カ所に長くあてたりしないでください。歯や歯茎を痛める原因となります。

⚠ 注意

- ● 歯磨き以外の目的で使用しないでください。
- ● 人以外に使用しないでください。
- ● 歯ブラシ取手部が極端に太すぎたり、細すぎたりすると固定ヘッドで締め付けできませんので注意ください。（参照：裏面…「使い方」）
- ● 防水処理を施してありますが水の中に浸さないでください。
- ● 防水ゴムは二重に取り付けてありますが傷つけたりしないで下さい。内部に水分が入る原因となります。
- ● 歯ブラシと本体を水洗いした後、よく振って水気を切ってから収納してください。
- ● 歯や歯茎の治療を受けられている方は、あらかじめ歯科医にご相談の上ご使用ください。
- ● 初めてご使用になる場合に歯茎から出血する場合があります。一週間以上出血が続くようであれば使用を中止し歯科医にご相談ください。

仕様

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

品名	歯ブラシ用音波式電動アタッチメント ソニックオール		
使用電源	単3アルカリ乾電池（別売）1個（DC1.5V）		
振動数	約15000回/分（※）		
使用時間	連続約4時間（1日2回約4分使用で約2ヶ月使用可能）		
寸法	50mm × 32mm × 155mm		
材質	本体：ABS　スイッチ：シリコーンゴム　Oリング：合成ゴム アジャストキャップ：シリコーンゴム		
重量	約81g（乾電池含まず）　約106g（乾電池含む）		
付属品	アジャストキャップ × 1、歯ブラシ × 1	製造国	韓国

※ ブラシの往復運動の片側を1回として計算（乾電池・歯ブラシの種類・メーカーによって回数は異なります。）

DAISAKU

一般家庭用

保証書付き

取扱説明書

SONICALL

Sonic Wave Multi Oral Care

歯ブラシ用 音波式電動アタッチメント ソニックオール

品番 DSAG-01　DSAP-01

共通取扱説明書

- ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

©2010 Daisaku Shoji Ltd.

▶ 各部の名称

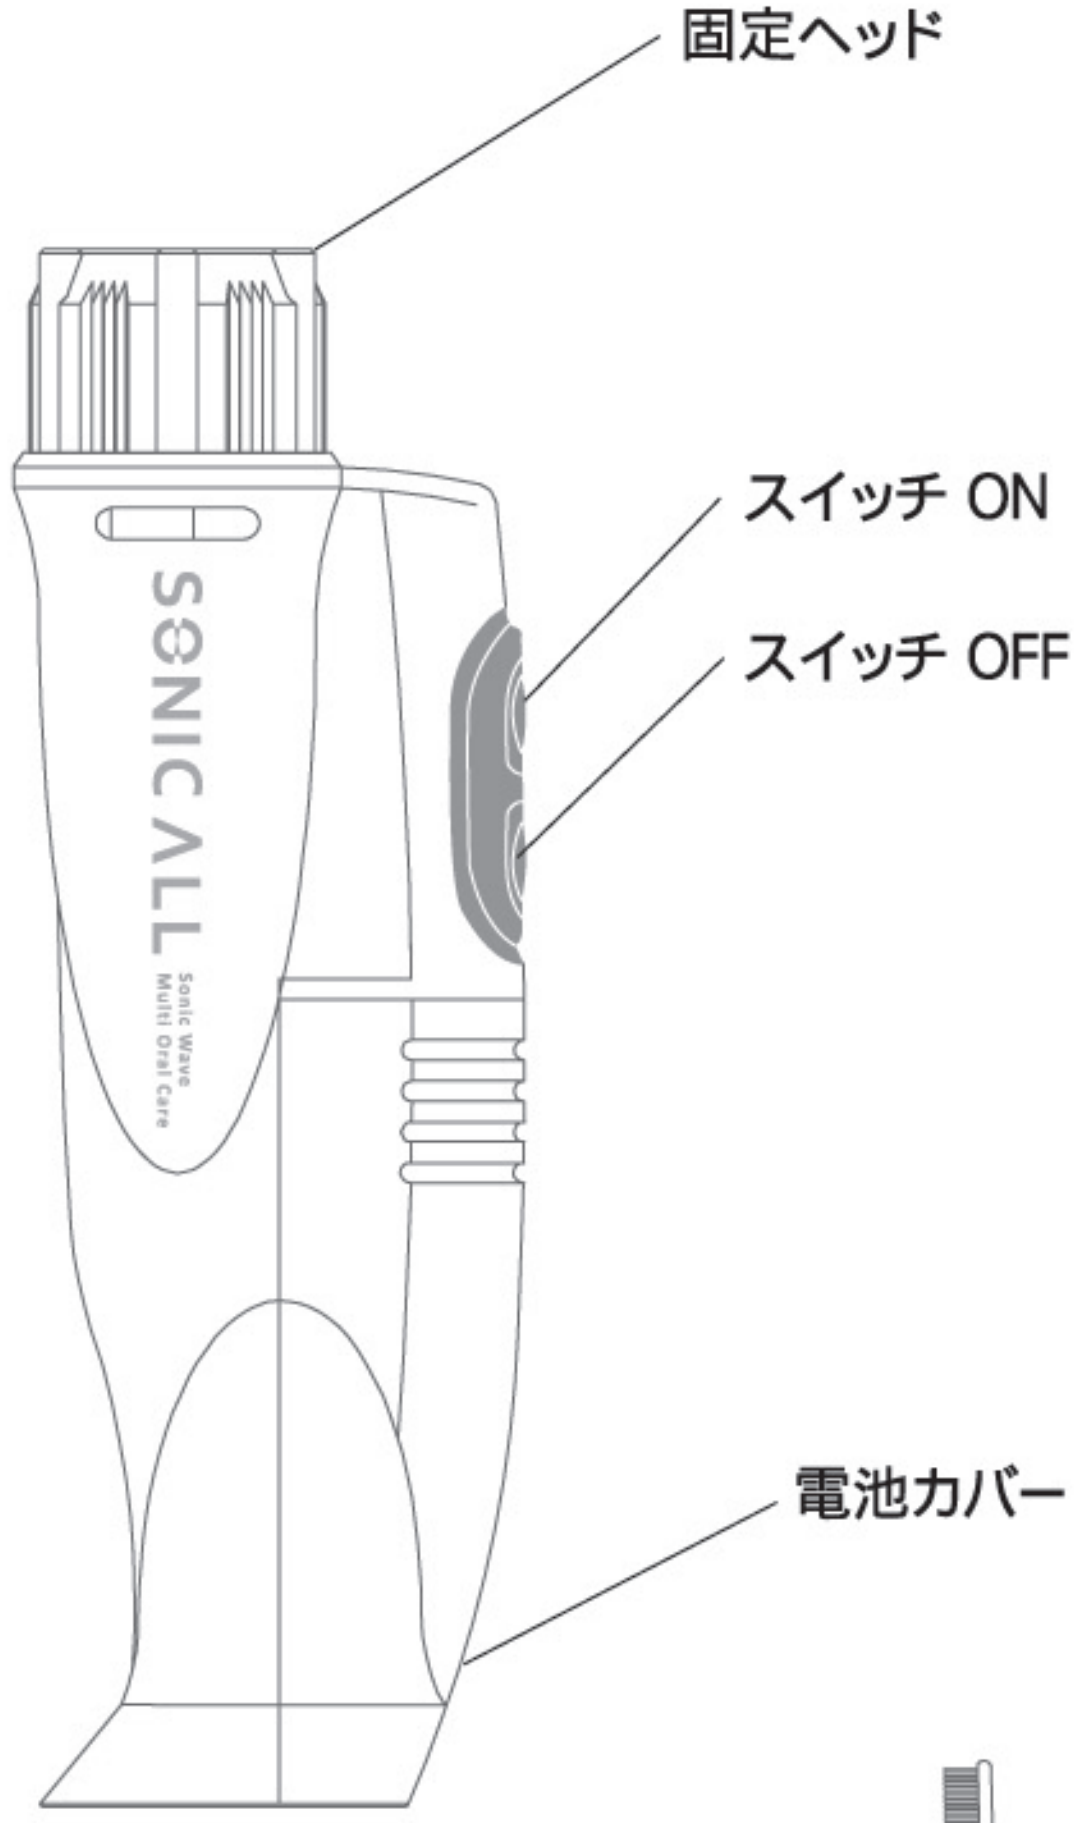

アジャストキャップ

※ 歯ブラシの柄が短い場合は付属の
アジャストキャップを取り付けてから
差し込んでください。

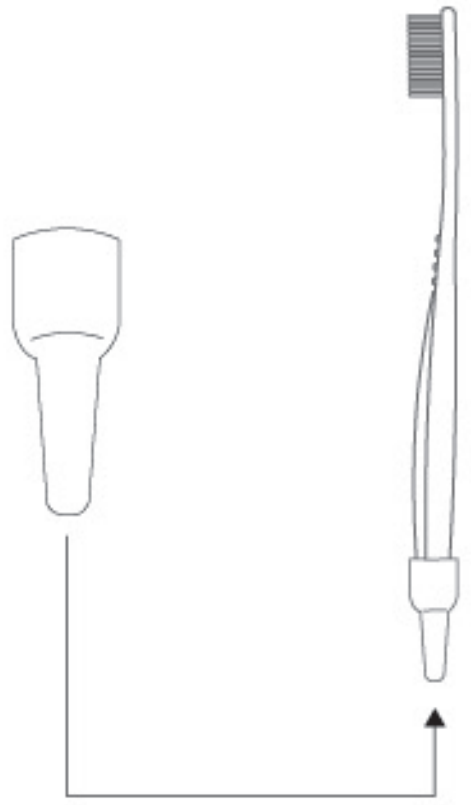

▶ 準備

電池を入れる

電池を入れる前に本体の湿気を十分に取り除いてください。

1 ロックを外しながら、カバーを外します

① ロックレバーをずらしながら ② カバー全体を押し上げます。

※ 本体や手が乾いた状態で電池を入れてください。

2 電池を入れます

電池の⊕⊖を正しい向きで入れてください。

⊖ ⊕

※ 防水ゴム（Oリング）を取り外さないでください。

3 カバーをはめこみます

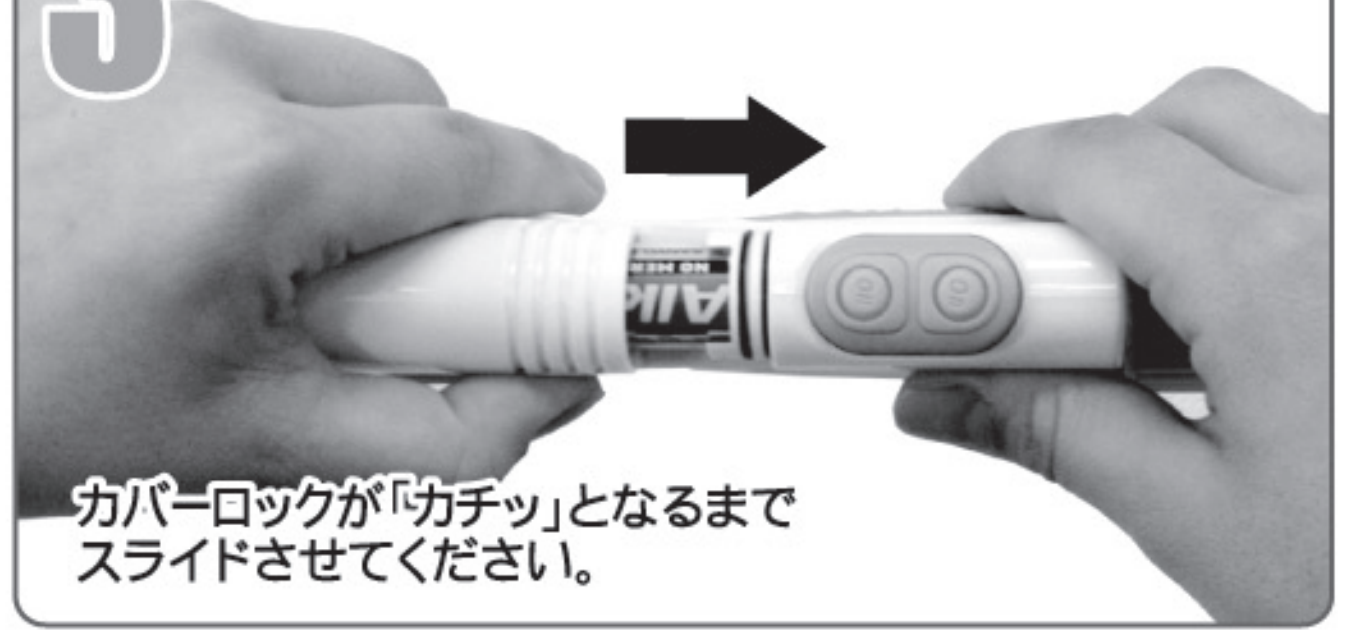

カバーロックが「カチッ」となるまでスライドさせてください。

▶ 使い方

個人差がありますが、初めてご使用になる場合、独特な刺激を感じることがあります。これは音波式電動によるものです。

歯ブラシ・オーラルケア用品対応サイズ

グリップ部 ： 幅 6mm〜16mm
ヘッド部 ： 幅 14mm以下
全 長 ： 全長 15cm以上

1 固定ヘッドを取り外します

2 歯ブラシを奥まで差し込みます

※ 歯ブラシの柄が短い場合は付属のアジャストキャップを取り付けてから差し込んでください。

3 固定ヘッドを歯ブラシに通して締めます

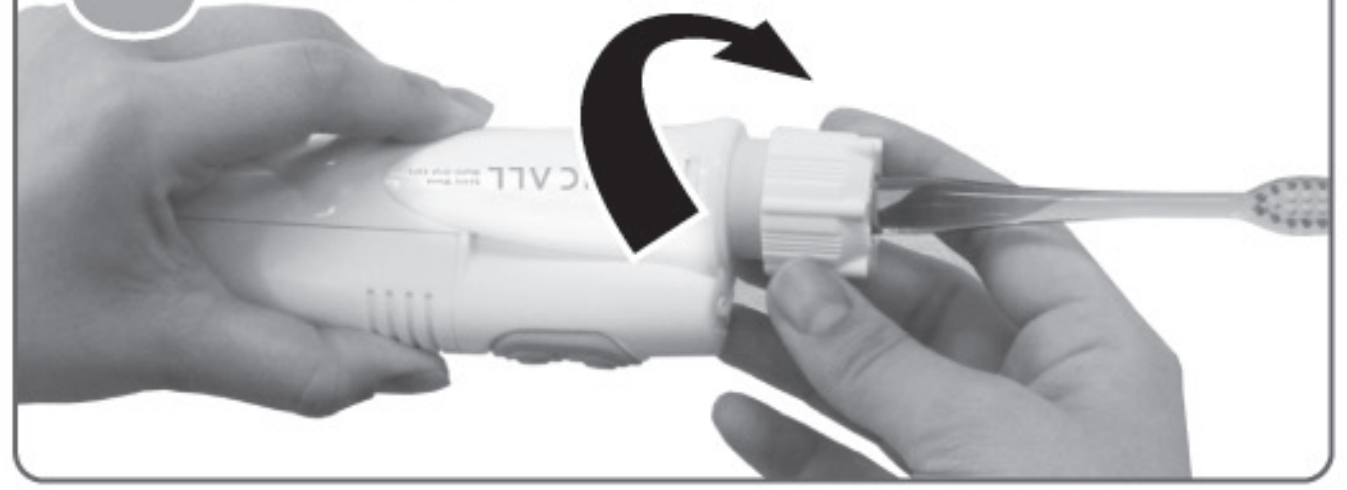

⚠ 固定ヘッドは締め付けすぎないようにしてください。締めすぎによりキャップが破損したり、歯ブラシ本体を傷つけたりする恐れがあります。

4 口の中にブラシを入れます。

※ 歯磨き剤をご使用の場合は、特に飛び散りを防ぐために必ず動作させる前に歯ブラシを口の中に入れてください。

5 ONスイッチを押して動作させます。

※ 本体や、ブラシに強い力をかけないでください。故障の原因となります。

6 OFFスイッチを押して動作を止めます。

※ 飛び散りを防ぐために、口の中で動作を止めてください。

電池残量が無くなってきたら…

振動が小さくなります。新しい乾電池と交換してください。

お手入れと保管について

- いつも清潔にしてお使いください。
- 汚れは乾いた布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは…

本製品は完全防水ではありません。本体を洗う際は、電池カバーがしっかりと閉まっている事を確認し、水中に浸さずに水道水で軽く手洗いしてください。洗浄後はタオルなどで拭いてしっかりと水分を取り除き保管してください。

⚠ 注意：水中に浸けたことが原因による故障は保証対象外となります。

保管時のお願い

次のようなところに保管してないでください。
水のかかるところ/高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ/振動、傾斜、衝撃のあるところ/火気の近く

・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・長期間(1ヶ月以上)ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

お客様センター
0120-120-959
(土日・祝日を除く平日 月〜金 9:00〜17:00)

発売元
大作商事株式会社
東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー12F
お問い合わせ TEL：03-3539-4000
(土日・祝日を除く平日 月〜金 9:00〜17:00)

www.daisaku-shoji.co.jp

1009A